



Suplemento

Polo, Virtus e Nivus – Edição 09.2022

Modificações técnicas

Neste Suplemento estão descritas informações que substituem ou complementam o respectivo conteúdo do Manual de instruções.

Assim, a leitura do Manual de instruções deverá ser realizada, necessariamente, em conjunto com este Suplemento, uma vez que as informações aqui contidas prevalecem sobre aquelas que se encontram no Manual de instruções.

Para as demais orientações, descrições e dados sobre a operação e o manuseio do seu veículo, bem como informações que se queira saber sobre a própria segurança e a dos seus passageiros, favor consultar os demais componentes da literatura de bordo.

Trava de segurança para crianças

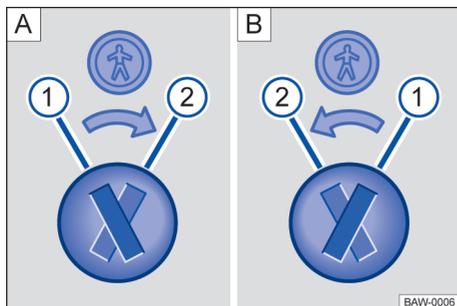


Fig. 1 Trava de segurança para crianças: **A** porta traseira esquerda, **B** porta traseira direita.

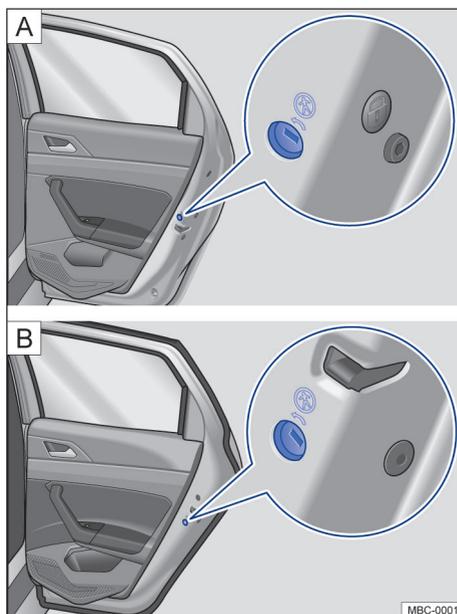


Fig. 2 Na porta traseira (lado direito): localização da trava de segurança para crianças na parte superior **A** ou na parte inferior **B** da porta traseira

Dependendo da versão do veículo a trava de segurança pode estar localizada na parte superior **A** ou na parte inferior **B** da porta traseira → Fig. 2.

Legenda para → Fig. 1:

- ① Trava de segurança para crianças desativada.
- ② Trava de segurança para crianças ativada.

A trava de segurança para crianças impede a abertura das portas traseiras por dentro, para que crianças não abram a porta durante a condução.

Com a trava de segurança para crianças acionada, a porta somente pode ser aberta pelo lado de fora.

Ativar ou desativar a trava de segurança para crianças

- Destruvar o veículo e abrir a respectiva porta traseira.
- Rebater a haste da chave para fora.
- Introduzir a haste da chave na ranhura da trava de segurança para crianças para ativar ou desativar → Fig. 1.

⚠ ATENÇÃO

Com a trava de segurança para crianças ativada, a respectiva porta não pode ser aberta por dentro.

- Nunca deixar crianças ou pessoas com necessidades especiais sozinhas no veículo quando as portas forem travadas. Isto poderá fazer com que estas pessoas fiquem trançadas dentro do veículo em caso de emergência. Pessoas trançadas podem ficar expostas a temperaturas muito altas ou muito baixas, ou ainda com falta de ar.
- Conforme a estação do ano, podem ocorrer temperaturas muito altas ou muito baixas no interior de um veículo fechado, que podem causar ferimentos graves e enfermidades, principalmente em crianças pequenas, levando-as à morte.

Travar a porta do passageiro dianteiro e as portas traseiras em caso de emergência

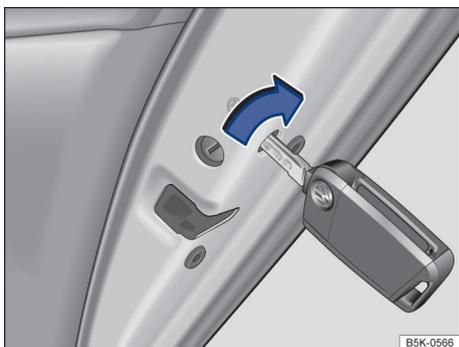


Fig. 3 Travamento de emergência do veículo com a chave do veículo (variante 1).



Fig. 4 Nas portas, dianteira direita e traseiras: travamento de emergência do veículo com a haste metálica da chave (variante 2).

Dependendo da versão do veículo o local de travamento das portas pode variar → Fig. 3 ou → Fig. 4.

A porta do passageiro dianteiro e as portas traseiras podem ser travadas manualmente. Com isso, o sistema de alarme antifurto **não** é ativado.

- Abrir a porta.
- Se necessário, remover a vedação de borracha da parte dianteira da porta.
- Inserir a haste metálica da chave na fenda vertical → Fig. 3 e girar. **Ou**
- Inserir a haste metálica da chave na fenda vertical → Fig. 4 e pressionar.

- Se necessário, fixar a vedação de borracha novamente.
- Fechar a porta completamente.
- Verificar se a porta está travada.
- Se necessário, realizar o processo nas outras portas.

Através do destravamento do veículo ou da abertura da respectiva porta pelo lado de dentro, a porta travada manualmente é novamente destravada.



As portas podem ser destravadas e abertas por dentro, acionando a maçaneta da porta. <

